取扱説明書

Model No.WBP-TP-660

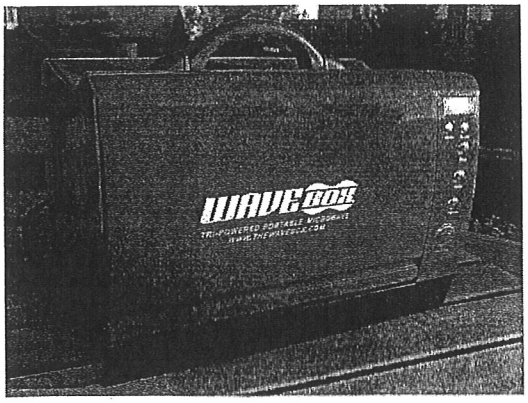

【目次】

はじめに ・・・・・・・・ 3ページ
製品の特徴 ・・・・・・・・ 3ページ
付属品 ・・・・・・・・ 4ページ
設置方法 ・・・・・・・・ 4ページ
各部名称 ・・・・・・・・ 5ページ
手入れの仕方 ・・・・・・・・ 7ページ
仕様 ・・・・・・・・ 8ページ
操作方法 ・・・・・・・・ 9ページ
使用上の注意点 ・・・・・・・・12ページ
故障かなと思った時 ・・・・・・・・13ページ
保証 ・・・・・・・・14ページ
検査・修理を依頼される場合 ・・・・・・・・15ページ
ご利用の目安 ・・・・・・・・17ページ

【はじめに】

この度は WaveBox をお買いいただきありがとうございます。この説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになった後は、ご利用の際にいつでも見ることが出来る所に必ず保存してください。

【製品の特徴】

- 軽量・コンパクト。
- 家庭用１００Ｖ電源・ＤＣ１２ｏｒ２４Ｖバッテリー直接接続・シガーソケットの３つの電源が使用可能です。（※１２Ｖと２４Ｖは別商品です。）
- 持ち運びができるように設計されております。
- 携帯可能な保温バッグも装備しております。
- 見やすい LED のディスプレイ付です。

※注）シガーソケット接続時には事前にシガーソケットの容量をご確認ください。
またアウトドア専用ですので、ご家庭のコンセントでご使用の際は市販の変換アダプターが必要となります。

【付属品】

・保温バッグ
・AC 電源コード
・DC バッテリーケーブルコード（2.5m）
・DC シガーソケット電源コード（1.5m）

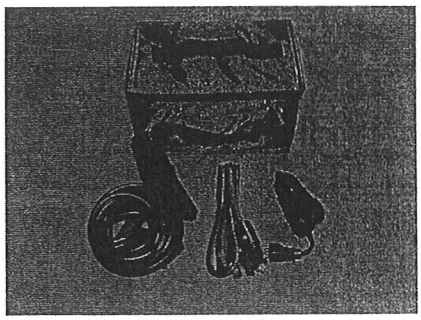

【設置方法】

・ 丈夫で安定した場所に置いてください。騒音や振動、ガタ付きの原因になります。
・ 壁との間を開け、周りを密閉した状態にしないでください。
・ 吸気口・排気口をふさがないでください。発火・故障の原因になります。

【各部名称】

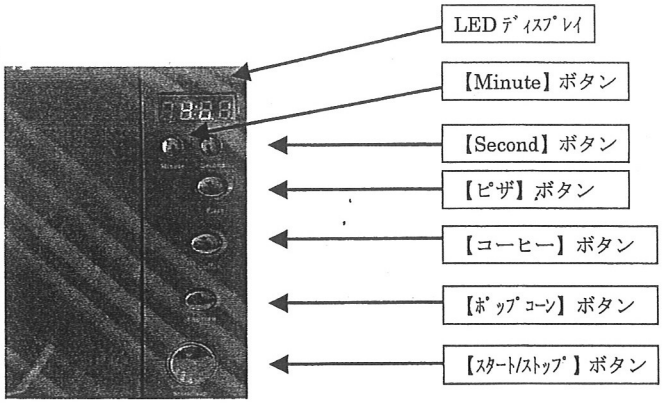

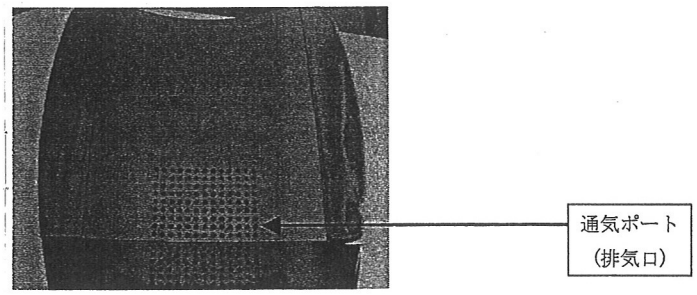

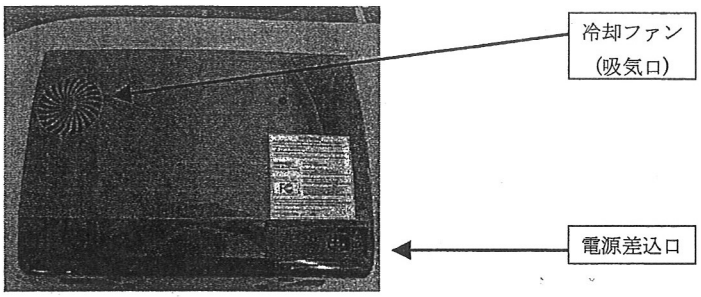

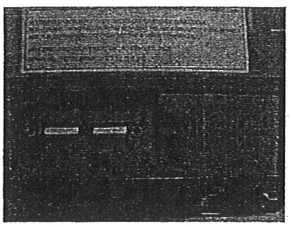

（ＤＣ使用時）

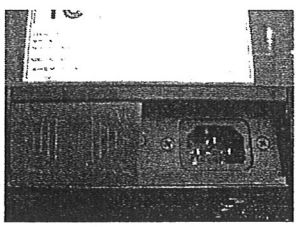

（ＡＣ１００Ｖ使用時）

【手入れの仕方】

（外部）

中性洗剤もしくは水で柔らかい布を使用して掃除してください。家庭用の洗剤は使用しないでください。製品を水に浸したり、外部通気口に水をかけないように注意してください。

（内部）

柔らかい布を使用してぬるま湯で掃除してください。家庭用の洗剤は使用しないでください。内部に食品の残りや水分が残ったまま使用しないでください。

※注）中性洗剤以外また、スプレー式洗剤は使用しないでください。堅い布やタワシの使用は避け、柔らかい布を使って掃除をしてください。

【仕様】

AC 電圧		100v
DC 電圧		12v/24v
入力電圧	AC	5.5A
	DC（ﾊﾞｯﾃﾘｰ直接）	12v は 55A　24v は 27.5A
	DC（シガーソケット接続）	20A
出力電圧	AC	425W
	DC（ﾊﾞｯﾃﾘｰ直接）	425W
	DC（シガーソケット接続）	155W

（2460MHZ 時）

重量		約 7.4kg（付属品バッグ含む）
庫内容量		7L
サイズ	本体	幅 381 x 奥行 254 x 高 280(mm)
	内部	幅 254 x 奥行 178 x 高 153(mm)

【操作方法】

（電源の入れ方）

AC100V 電源／DC 電源ともにコンセントと本体を付属のケーブルで接続するだけで電源が入ります。本体側に電源ボタンなどはありません。

（最初から設定のあるボタン）

ピザ・コーヒー・ポップコーンはあらかじめボタン設定がされており、加熱時間も決まっています。

ピザ　……　２分
コーヒー　……　３分
ポップコーン　……　６分

各ボタンを押した後、2 秒後から自動的に加熱が始まります。

（チャイルドロック）

スタート／ストップボタンを 5 秒間長押しすると、ディスプレイにＯＦＦの表示があらわれチャイルドロックがかかります。もう一度同じ操作をするとロックが解除できます。

（手動で加熱時間を設定する場合）

Minute ボタンを 1 回押すと、加熱時間が 1 分に設定されます。2 回押すと 2 分と、押した回数だけ加熱時間を伸ばすことが可能で、最大 20 分まで設定できます。

Second ボタンを 1 回押すと、加熱時間が 5 秒に設定できます。Minute ボタンと同じように押した回数だけ加熱時間を伸ばすことが可能で、最大で 55 秒まで設定できます。

Minute ボタンと Second ボタンは組み合わせて使用することが可能です。また、これらのボタンはそれぞれの最大設定時間（Minute ボタンは２０分、Second ボタンは 55 秒）を越えるとそれぞれ 0 に戻ります。

（加熱の開始と終了方法）

加熱時間設定後、スタート／ストップボタンを押すと加熱が始まります。設定時間が経過すると自動的に停止します。加熱中に停止したい場合はスタート／ストップボタンを押してください。

加熱終了後は冷却ファンが数分間作動します（この動作は故障ではありません）ので、必ず回転が止まってからコードを抜いてください。

（加熱時間）

DC シガーソケットからの電源供給による加熱時間は AC 電源などに比べて 3 倍から 5 倍の時間を必要とします。

（取付・取外しの注意点）

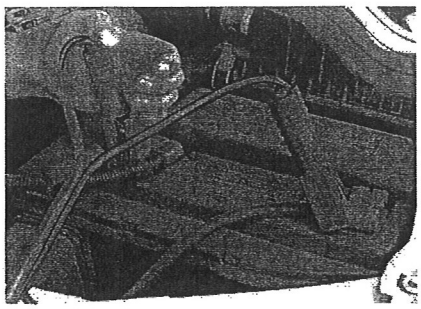

・バッテリーから直接電源をとる場合は、必ず電源コードを本体にさした状態で、ワニグチクリップを付けてください。
・ワニグチクリップはプラス端子（赤色）を最初に付け、続いてマイナス端子（黒色）を付けてください。順番を逆にしますと故障の原因となります。
・外すときはマイナス端子（黒色）から外し、続いてプラス端子（赤色）を外してください。

加熱終了後は冷却ファンが数分間作動します（この動作は故障ではありません）ので、必ず回転が止まってからコードを抜いてください。

【使用上の注意点】

- 必ずドアを閉じた状態で使用してください。
- 電子レンジのドアの前・側面・背面には物は置かないで下さい。
- 電子レンジに異常を感じたら使用はしないで下さい。
- 電子レンジを分解したりしないで下さい。
- 調理の目的の為だけに電子レンジを使用してください。
- 必ずお子様の手の届かないところに保管し、使用する際の操作は大人の方が行ってください。
- 本体及びケーブルは水につけないで下さい。
- 電子レンジに金属製の調理器具などは入れないで下さい。
- 加熱するものが入っていない状態では動作をさせないで下さい。
- 加熱直後の電子レンジ内部には触らないで下さい。加熱後にドアを開ける際には蒸気や熱気が出る恐れがありますので、ドアに顔を近づけながら、または覗き込んだまま開けたりしないで下さい。
- 電子レンジを運ぶ際にはハンドルを持って運んで下さい。また、吊るしたりしないで下さい。落下や破損・故障する恐れがあります。
- 製品対応の電流・電圧以外で使用しないでください。他の器具と併用した分岐コンセントを使用すると、異常発熱し、発火や感電する事があります。
- お手入れの時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。また、濡れた手での抜き差しはしないでください。
- 電源コードが変形していたり、傷ついている場合は使用しないでください。感電・発火の恐れがあります。
- 加熱終了後は、冷却ファンが数分間作動します。（この動作は故障ではありません）ので、必ず回転が止まってからコードを抜いてください。

【故障かなと思った時】

（電子レンジが起動しない。）

- ドアが完全に閉まっていますか？（カチッという音がするまで）
- 適切な電源に接続されていますか？
- チャイルドロックは解除されていますか？

（食べ物 or 飲み物が温まらない。）

- ドアが完全に閉まっていますか？（カチッという音がするまで）
- AC or DC 電源のシステム内のヒューズが切れていませんか？
- 食品が金属容器・アルミホイルなどでおおわれていませんか？
- シガーソケットで利用していませんか？

（オーブン内でスパークがおきる。）

- 金属の容器を使用していませんか？
- アルミホイルが中に入っていませんか？
- 食品の残りなどが付着していませんか？